
Schéma de raccordement clôture électrique

Guide de la clôture électrique

AGRARZONE

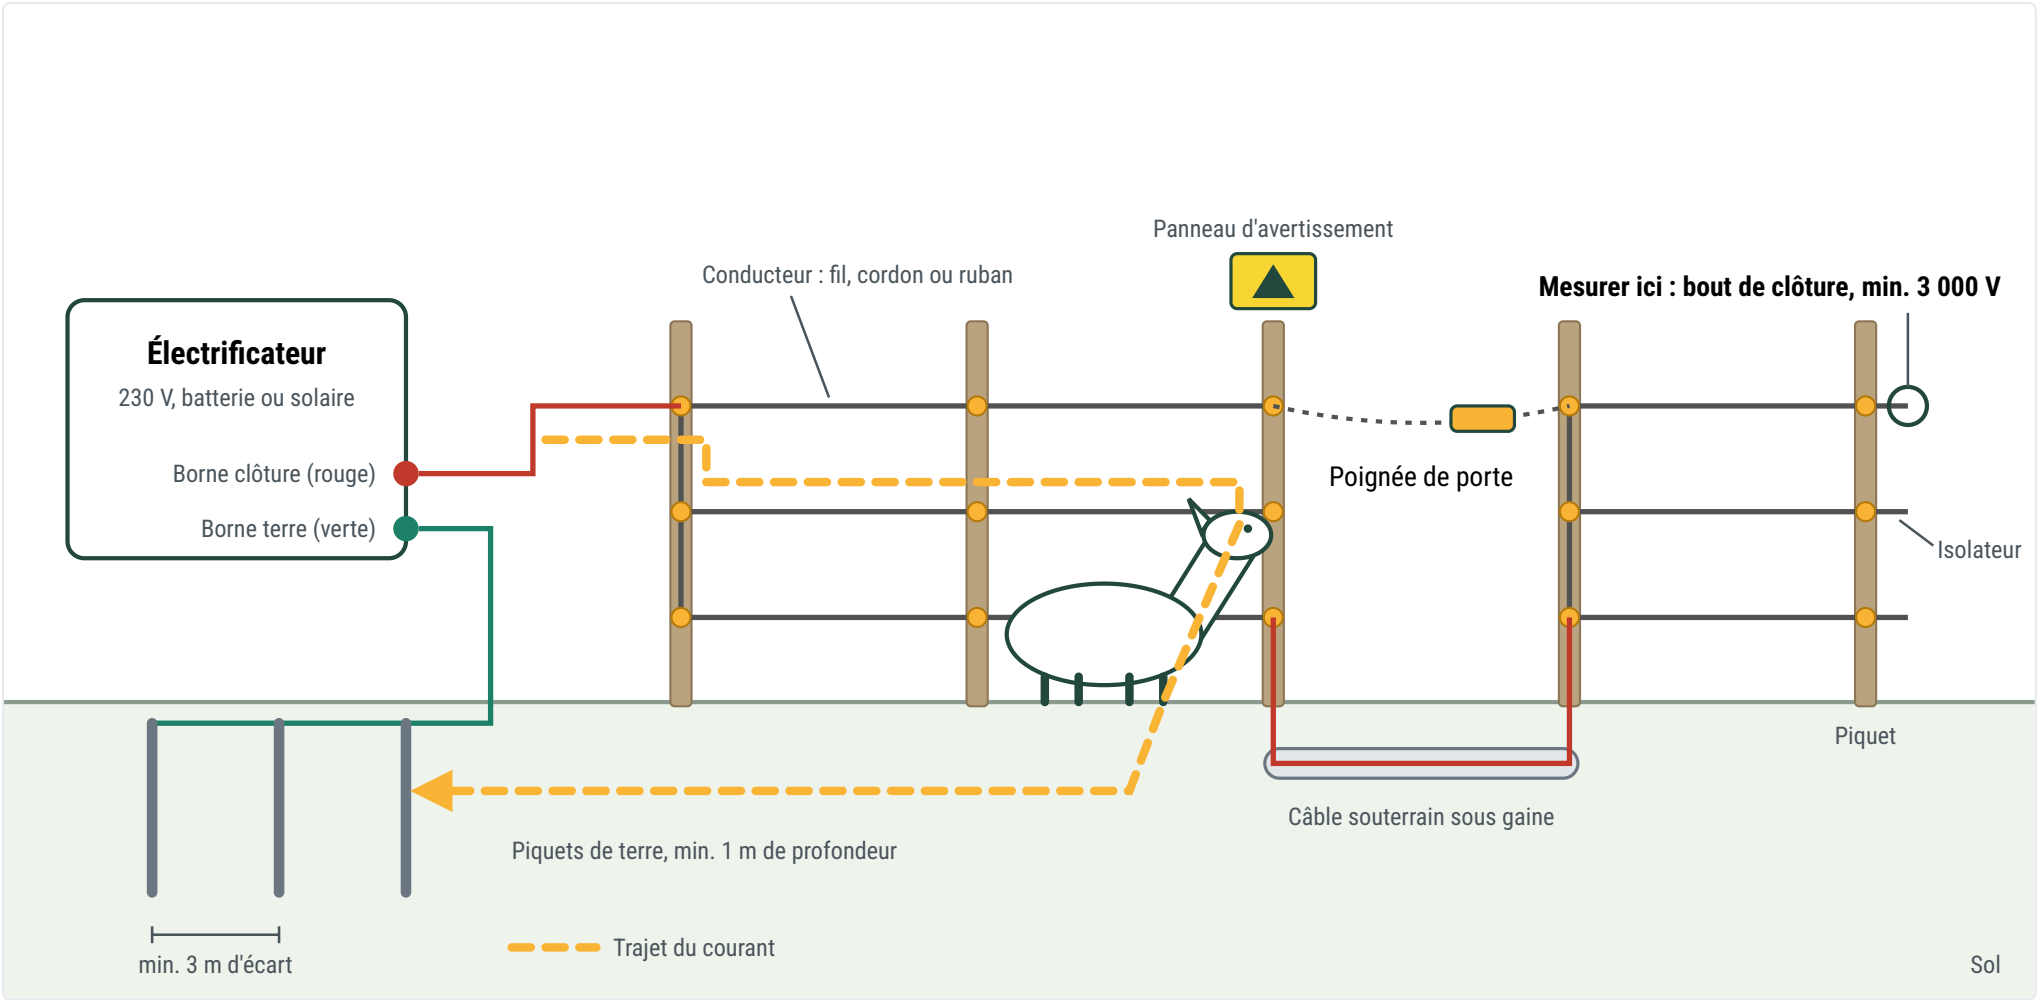

Le courant va de l'électrificateur au conducteur, traverse l'animal, passe dans le sol et revient par les piquets de terre.

La prise de terre : la cause de panne la plus fréquente

- Au moins trois piquets de terre d'environ 1 m, espacés d'au moins 3 m.
- Règle pratique pour les appareils puissants : environ 1 m de piquet de terre par joule d'énergie d'impulsion.
- Choisissez un endroit humide, à l'ombre ou dans un creux. Le sable sec et la roche conduisent mal.
- Au moins 10 m de distance avec les autres prises de terre : maison, paratonnerre ou conduites d'eau.

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com